Índice

Antes de começar 2
Instale o seu modem router 3
Pré-configure a segurança sem fio 5
    Configurações da rede sem fio 6
Adicione equipamentos sem fio à rede 6
    Método WPS 6
    Método manual 7
Acesse o modem router para fazer alterações 8
Solucionando problemas 9
ReadySHARE Access 11
Outros recursos 12

Antes de começar

Certifique-se de que o seu serviço DSL esteja ativo antes de instalar o modem router. As informações listadas aqui são necessárias para instalar o DSL modem e conectá-lo à internet. Encontre essas informações e tenha-as em mãos antes de iniciar o procedimento de instalação.

- **Nome de usuário DSL e senha**. Essas informações constam na carta de boas vindas enviada pelo seu DSL ISP quando o serviço foi assinado. Grave seu nome de usuário e senha do serviço DSL de Internet aqui:

  Nome de usuário: _____

  Senha: _____

- **Número de telefone ou número da conta DSL**. Caso você não tenha serviço de voz, é possível usar o seu número de conta DSL no lugar de um número de telefone.

Instale o seu modem router

O microfiltro é usado para filtrar a interferência DSL vinda de um telefone comum que compartilha a mesma linha com o serviço DSL. São exemplos desses equipamentos os telefones, máquinas de fax e identificadores de chamadas.

1. Conecte-se à ADSL.

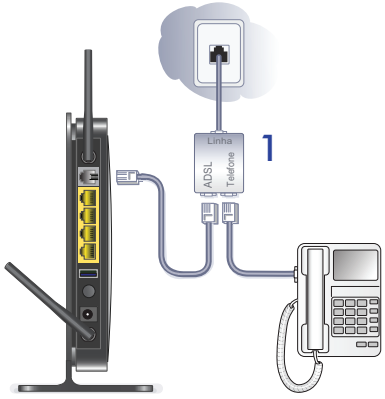

a. Instale um microfiltro ADSL entre a linha de telefone e o telefone.

b. Conecte a porta ADSL do modem router à porta ADSL do microfiltro.

c. Caso o seu modem router e o telefone estejam ligados à mesma linha, utilize um microfiltro ADSL para cada linha de telefone na casa.

2. Ligue o modem router à energia.

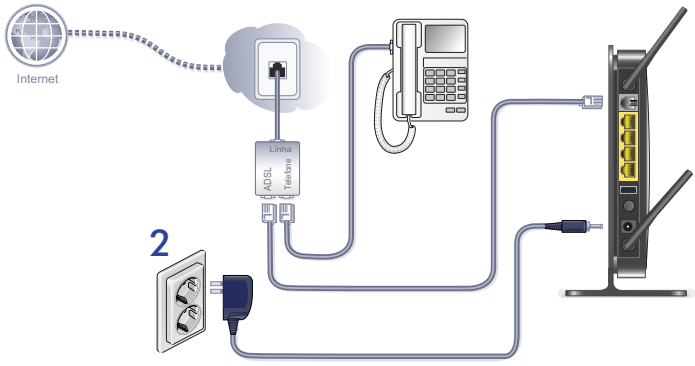

a. Conecte o adaptador de energia ao roteador e a uma tomada.

b. Aguarde até que o LED sem fio no painel frontal acenda. Se nenhum LED no painel frontal acender, pressione o botão **Power On/Off** (Ligar/Desligar) no painel posterior do modem router.

3. Conecte ao computador.

Você pode usar um cabo Ethernet ou conectá-lo por meio do recurso sem fio.

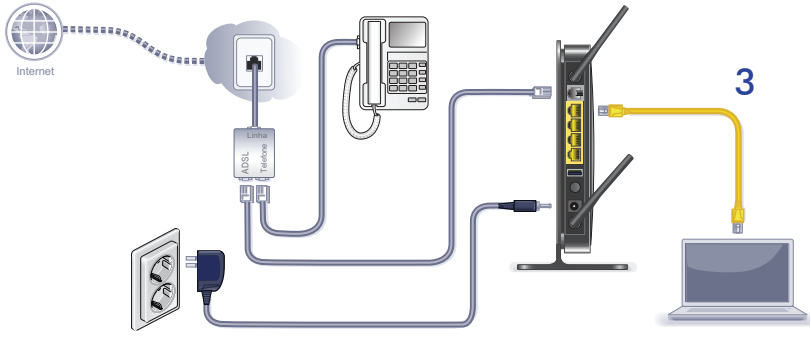

- Utilize o cabo Ethernet amarelo para conectar o computador a uma porta Ethernet do roteador.

- Também é possível conectá-lo por meio do recurso sem fio usando as configurações de segurança sem fio pré-configuradas localizadas na etiqueta na parte inferior do roteador.

4. Abra o navegador.

   Caso nenhuma página seja aberta, feche o navegador e o abra novamente. Insira o endereço **http://routerlogin.net** na barra de endereços. Consulte *Solucionando problemas* na página 9.

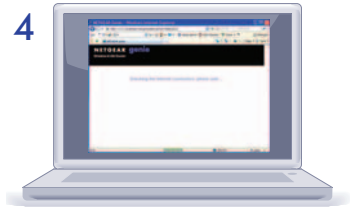

Pré-configure a segurança sem fio

Este produto possui um nome de rede sem fio (SSID) e uma chave de rede (senha) *exclusivos*. O SSID padrão e a chave de rede (senha) são gerados exclusivamente para cada dispositivo, como um número de série, para proteger e aumentar a segurança sem fio. Essa informação está localizada no rótulo, na parte inferior do produto.

A NETGEAR recomenda que você não altere o nome de rede sem fio (SSID) pré-configurado e a chave de rede (senha). Caso você altere as configurações, a segurança SSID e a senha na parte inferior do produto deixarão de ser válidas.

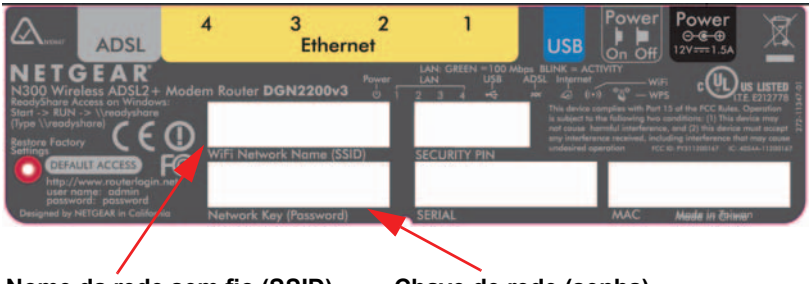

Configurações da rede sem fio

Para uma consulta rápida, grave no espaço abaixo as configurações sem fio padrão pré-configuradas impressas na etiqueta.

Nome da rede sem fio (SSID): _____

Chave de rede (senha): _____

Caso você tenha alterado as configurações padrão, grave-as aqui para uma consulta rápida, e guarde este livreto em um local seguro.

Nome da rede sem fio (SSID): _____

Chave de rede (senha): _____

Para recuperar ou atualizar sua senha sem fio, digite: *http://www.routerlogin.net* em um navegador e faça login usando o nome de usuário (admin) e a senha (password) padrão.

Selecione **Wireless Settings** (Configurações sem fio) para localizar a senha sem fio.

Adicione equipamentos sem fio à rede

Escolha o método manual ou WPS (Wi-Fi Protected Setup) para adicionar computadores e outros dispositivos sem fio à rede sem fio.

Método WPS

Se o seu dispositivo sem fio suportar WPS (WiFi Protected Setup)—a NETGEAR chama esse método de Push 'N' Connect—será solicitado que você pressione um botão WPS no roteador em vez de inserir a senha. Se isso acontecer:

1. Pressione o botão **WPS** no roteador.
2. Dentro de 2 minutos, pressione o botão **WPS** no dispositivo cliente ou siga as instruções WPS fornecidas com o dispositivo sem fio para concluir o processo WPS. Então, o dispositivo estará conectado ao roteador.
3. Repita este processo para adicionar outros dispositivos WPS sem fio.

Observação: O WPS não suporta a segurança WEP. Se você tentar conectar um cliente WEP à rede usando WPS, a conexão não será efetuada.

Método manual

1. Abra o utilitário do software que gerencia as conexões sem fio no dispositivo sem fio que deseja conectar ao roteador (iPhone, laptop, computador, dispositivo de jogos). Este utilitário procura por todas as redes sem fio na sua área.
2. Procure o nome da rede sem fio (SSID) NETGEAR pré-configurado e selecione-o. O SSID está localizado no rótulo do produto, na parte inferior do roteador.

Observação: Se você alterou o nome da rede durante o processo de configuração, procure pelo nome da rede.

3. Insira a senha pré-configurada (ou a senha personalizada caso você a tenha alterado) e clique em **Connect** (Conectar).

Repita as etapas de 1 a 3 para adicionar outros dispositivos sem fio.

Acesse o modem router para fazer alterações

Após utilizar o NETGEAR Genie para configurar o modem router, faça login no roteador para visualizar suas configurações ou fazer alterações.

➢ **Para fazer login no modem router:**

1. Inicie um navegador da web a partir de um computador ou dispositivo sem fio conectado ao modem router.
2. Digite **www.routerlogin.net** ou **www.routerlogin.com** no campo de endereço do navegador. Será exibida uma tela de login:

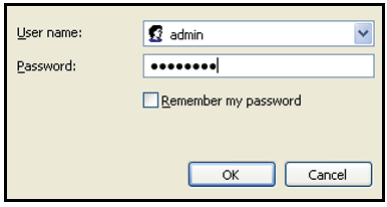

3. Insira **admin** para o nome de usuário e **password** para a senha. A tela de interface do modem router será exibida:

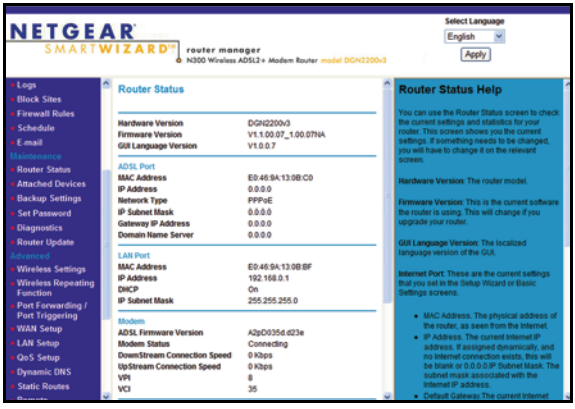

Consulte o Manual do Usuário para mais informações sobre as telas do modem router.

➢ **Para alterar a senha para o nome de usuário do modem router:**

1. Efetue login no modem router.
2. Selecione **Maintenance > Set Password** (Manutenção > Definir senha) para visualizar a tela Set Password (Definir senha):

3. Digite a senha antiga e a senha nova duas vezes.

Solucionando problemas

Se o navegador não exibir a página da Web:

- Verifique se o computador está conectado a uma das quatro portas Ethernet da LAN ou através de outro dispositivo sem fio ao roteador.
- Verifique se o roteador está funcionando e em execução. O LED sem fio deve estar aceso.
- Feche e abra novamente o navegador para verificar se a página anterior não será exibida.
- Acesse *http://routerlogin.net.*
- Se o computador estiver configurado com um endereço IP fixo ou estático (essa configuração não é comum), altere-a para obter automaticamente um endereço IP a partir do roteador.

Se o modem router não ligar:

1. Verifique os cabos.
   - Desconecte e reconecte cada cabo. Você ouvirá um clique quando o cabo estiver conectado corretamente.
   - Verifique se o cabo do telefone conectando ao DSL modem router à tomada está conectado a um filtro. Não é necessária a utilização de um filtro se você não tiver um serviço de voz no telefone. Se houver um filtro instalado em um local desnecessário, ele poderá eliminar o sinal ADSL.
2. Desligue o DSL modem router e ligue-o novamente.
   a. Desligue o computador e o modem router.
   b. Desconecte o adaptador de energia e todos os outros cabos da parte posterior do DSL modem router.
   c. Aguarde 30 segundos, reconecte os cabos e o adaptador ao DSL modem router e ligue-o novamente.
   d. Verifique se a luz de energia do roteador está acesa. Se a luz estiver apagada, tente conectar o adaptador em outra tomada.
   e. Ligue o computador novamente e aguarde até que as luzes indicadoras acendam em verde.
3. Abra um navegador da Web e tente acessar a Internet.

Se as etapas 1 a 3 não resolverem o problema:

4. Reconfigure o modem.

   Para reconfigurar o DSL modem router, use um pino ou um clipe de papel para pressionar o botão Reset (Reconfigurar).

ReadySHARE Access

Após a instalação e configuração, conecte um dispositivo de armazenamento USB na porta do modem router e compartilhe o conteúdo com outros usuários da rede. (Se o seu dispositivo USB tiver drivers especiais, ele não será compatível.)

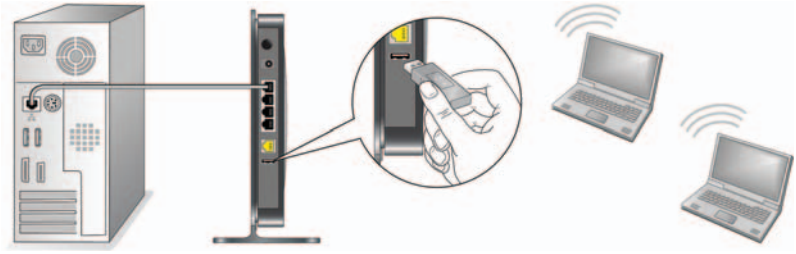

Observação: Se o seu dispositivo USB necessitar uma fonte de energia, utilize-a ao conectá-lo a um roteador NETGEAR ou gateway. Depois de conectar a unidade USB ao roteador, pode demorar até 2 minutos até que ela esteja pronta para compartilhar.

Para acessar a unidade USB:

Em sistemas Windows, use um desses métodos:

- Selecione **Iniciar > Executar** e digite **\\readyshare** na caixa de diálogo. Clique em **OK**.
- Abra o Explorer ou Safari e digite **\\readyshare** na barra de endereços.
- Abra Meus locais de rede e digite **\\readyshare** na barra de endereços.

Em sistemas Mac:

1. Selecione **Ir > Conectar ao servidor**.
2. Digite **smb://readyshare** como Endereço do servidor.
3. Clique em **Connect** (Conectar).

O arquivo readyshareconnect.exe (para Windows) está disponível para download aqui:

www.netgear.com/readyshare

Outros recursos

Para recursos adicionais, incluindo Live Parental Controls, Medição de tráfego, ReadySHARE, Acesso de convidado e outros, faça login no seu roteador em *http://routerlogin.net*

© 2011 NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida para qualquer idioma em qualquer forma ou por quaisquer meios sem permissão por escrito da NETGEAR, Inc.

NÃO empilhe ou guarde o equipamento em lugares apertados ou em gavetas. Certifique-se de que o equipamento tenha uma folga lateral de pelo menos 5 cm de espaço.

Marcas comerciais

NETGEAR, o logotipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registradas e/ou marcas comerciais registradas da NETGEAR, Inc. e/ou suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários. © 2011 NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.

Declaração de condições

Visando melhorar o projeto interno, a função operacional e/ou confiabilidade, a NETGEAR reserva-se o direito de fazer alterações no produto descrito neste documento sem aviso prévio. A NETGEAR não assume nenhuma responsabilidade que possa ocorrer em decorrência do uso ou da aplicação do(s) produtos(s) ou layout(s) de circuito descritos aqui.

Suporte Técnico

Agradecemos por escolher os produtos NETGEAR.

Com o dispositivo instalado, localize o número de série no rótulo do produto para registrá-lo no site *NETGEAR.com/register.* O registro é necessário para você usar o serviço de suporte por telefone. O registro por meio do nosso site é altamente recomendado.

Acesse *support.netgear.com* para obter atualizações do produto e suporte pela Web.

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134 USA

201-14091-02

Outubro de 2011

NETGEAR®

Connect with Innovation™

Guia de Instalação do N300 Wireless ADSL2+ Modem Router DGN2200v3

Conteúdo da embalagem

A embalagem deve conter os seguintes itens. Se algum desses itens estiver incorreto, danificado ou não tiver sido fornecido, entre em contato com o revendedor da NETGEAR.

N300 Modem Router

Filtro **Divisor** **Filtro/Divisor**

O filtro ou divisor fornecido depende da região.

Cabo de telefone **Cabo Ethernet** **Adaptador de energia**

Para conectar o seu modem router, use este diagrama ou siga as instruções contidas neste livreto.

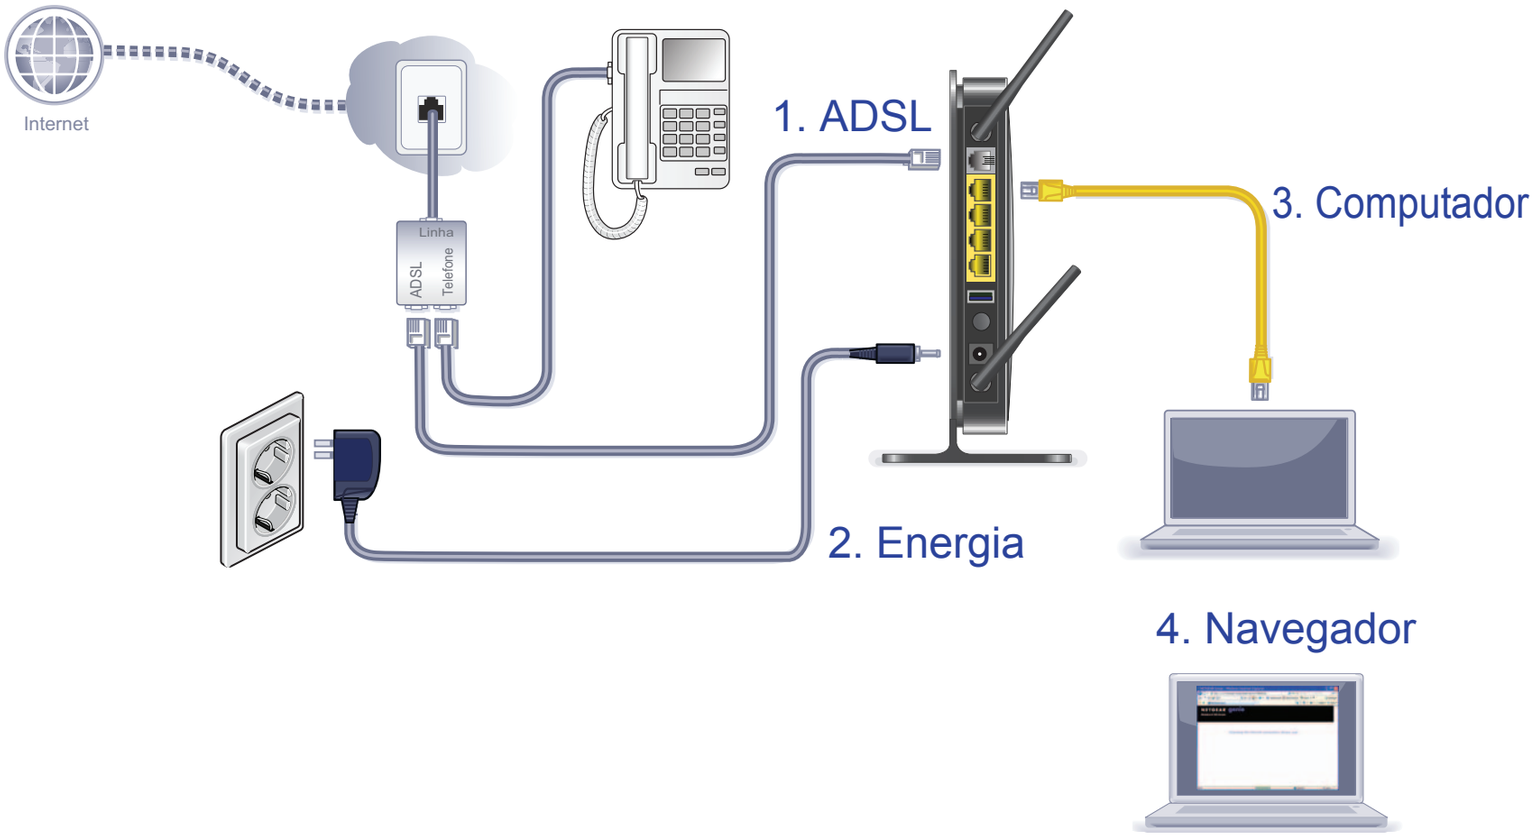

Conformidade

Declaração de conformidade

Para obter uma declaração de conformidade completa, acesse o site de Declarações de Conformidade da NETGEAR na EU (União Européia) em: *support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.*

Para informações relacionadas ao GNU General Public License (GPL), acesse *support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649*.

Este símbolo foi colocado de acordo com a Diretiva 2002/96 da União Européia sobre os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (Diretiva WEEE). Se for descartado na União Européia, este produto deverá ser tratado e reciclado de acordo com as leis da jurisdição que implantam a Diretiva WEEE.